



官网二维码

微信二维码


**Gobo 高宝**  
感受高宝·舒适无限

# OPERATION MANUAL

## 安装使用说明书

### 挂墙座便/连体座便

服务热线:400-852-0630

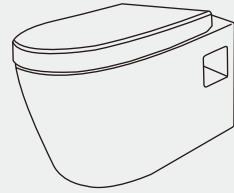

**Gobo**

深圳市成洁厨卫有限公司

地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心C栋8层8A05

ADD: 8A05, 8th Floor, Building C, Baoneng Center, No. 3008, Baoan North Road,  
Tianxin Community, Sungang Street, Luohu District, Shenzhen

制造厂商:高宝厨卫(浙江)有限公司

地址:浙江省磐安工业园月牙路9号

•感谢您对本公司产品的厚爱! 安装前, 请先阅读此说明书, 阅读后请妥善保存, 以备日后查用。

•本手册的最终解释权归本公司所有, 如有变更, 恕不另行通知。


## ▶ 安装前注意事项

1. 请在安装产品之前详细阅读本说明书，并依照顺序进行安装，避免因安装不当而导致不必要的损失。
2. 打开包装箱后请先参考产品配置表清点相关配件是否齐备，产品状况是否良好，安装所需的工具及物料恕不随货供应敬请自备。
3. 产品安装工作未完成前，请勿对产品进行通水。
4. 座便器禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的座便器破裂本公司恕不负责。
5. 进水管给水压力要求0.05Mpa-0.8Mpa。
6. 请勿撞击陶瓷，以免陶瓷碎裂后造成人身伤害、漏水及污损家具等后果；在安装过程中应避免冲水按键与硬物接触，以免按键表面划伤；不要站在盖板上，防止盖板开裂伤害施工人员及他人；安装时最好将水箱盖卸下，防止水箱盖跌落损坏。


## ▶ 推荐工具及物料




## ▶ 挂墙座便安装步骤

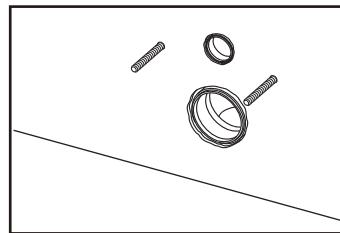


1. 座厕安装前，请确保隐蔽式水箱施工完成。隐蔽式水箱的安装请按照专用施工说明书进行安装。座便器安装孔中心距 $230 \pm 5$ 。

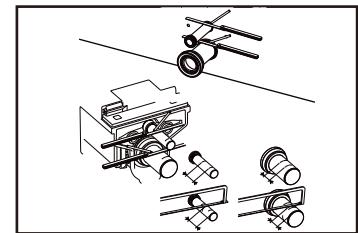


2. 切割供排水管，将进直管插入内管道直到不能前进画出管与墙面交界线。将直管插入座便器直到不能前进画出直管与座便器后端交界线。直管长度等于前面两次所画线到两端的距离之和，将锯口处挫出45°角方便插入管道。

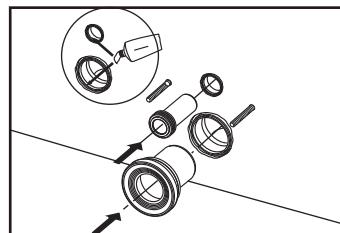


3. 在水箱供水、排水管内部的密封处涂上硅油之类的润滑剂，并插紧供水排水管。

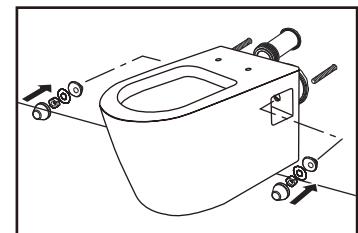

4. 将座便器固定孔套入固定螺杆，将座便器供水排水管紧密连接，并套入固定垫片、螺母等。

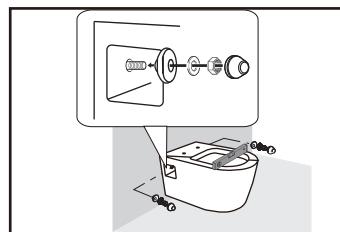


5. 拧紧座便器固定螺母，并用水平尺进行确认，保证座便器，横向纵向均处于水平位置。

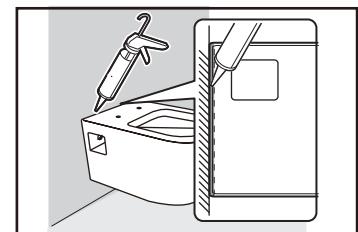


6. 座便器固定完毕后，在座便器与墙体的交接处涂上硅胶之类的密封材料。（注：禁止使用环氧树脂胶等硬化后体积变大的密封材料，由此引起的开裂我公司不负责任）。


### ▶ 连体座便安装步骤

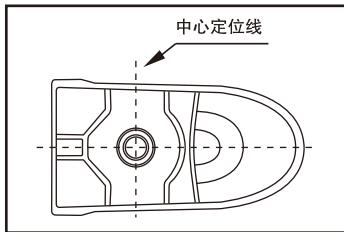

1. 在马桶底部排污口中心位置向前后左右延伸画出中心定位线（为方便安装，可延伸到马桶底座外侧面）。

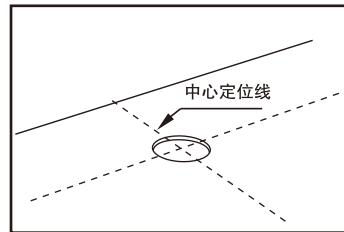


2. 在地面排污管中心位置向前后左右延伸画出大于座便底座尺寸的中心定位线（需确认中心线方向）。

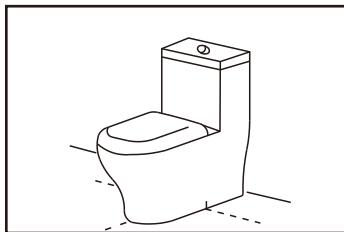

3. 安装并调节好水箱配件和马桶盖板。根据前面已经画出的排污口中心线和标记进行试接座便。




4. 试装无异常后，将座便放于地上（地上应有软垫，如产品的包装纸皮），在座便排污口处贴上密封圈。

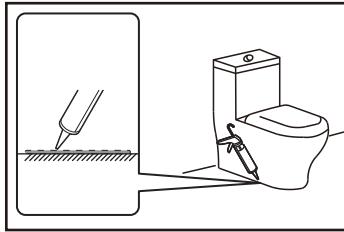


5. 将安装了密封圈的座便根据标记位置进行正式安装，将座便下压到位后，将地面与座便底部擦拭干净用玻璃胶进行密封。（待玻璃胶完全凝固之后方可正常使用）

6. 将角阀与进水管相连，然后再用软管或硬管将角阀与水箱进水阀相连（连接角阀前务必先将供水管中的泥沙冲干净），紧固角阀、软管、水箱进水阀螺丝，检查调试各连接件以及功能使用是否正常。  
注：角阀与进水管由用户自行购买。


### ▶ 连体座便安装步骤(塑胶管道类)

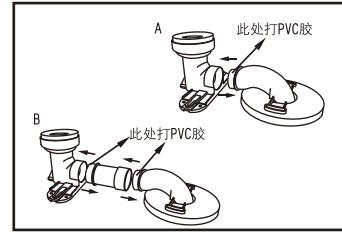


1. 确认卫生间排污管中心到墙的距离，若距离为305mm请按A方式安装塑胶管道，若距离为400mm请按B方式安装塑胶管道。（连接处打PVC胶）

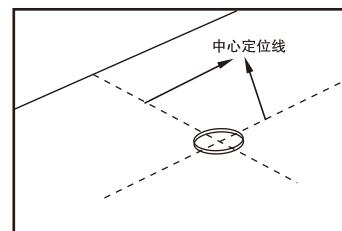

3. 在地面排污管中心位置向前后左右延伸画出大于马桶底座尺寸的中心定位线（需确认中心线方向）。

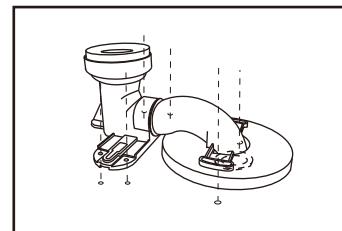


5. 将塑胶管道中心定位线与卫生间排污管的中心定位线完全重合之后，确认出塑胶管道安装螺丝的打孔位置（共6个）。

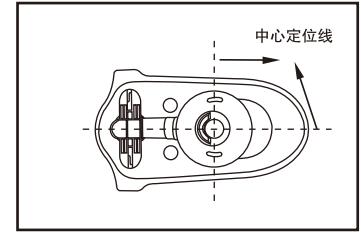

2. 将塑胶管道安装在陶瓷马桶上，确保塑胶管道底部与马桶底部平齐且左右对称，并参考塑胶管道排污口中心位置，在马桶和塑胶管道上向前后左右延伸画出中心定位线（为方便安装，可延伸到马桶底座外侧面）。




4. 将马桶底部（塑胶管道）的中心定位线与排污管的中心定位线完全重合之后，画出左右2个L形固定螺丝的位置（L形固定螺丝打孔位置在马桶外两侧各水平向内延约42mm）。

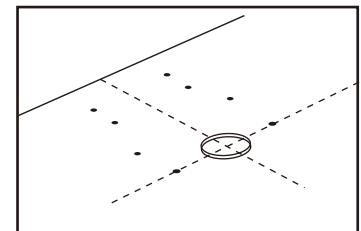


6. 选用合适的钻头分别为L形固定螺丝（2个）及塑胶管道固定螺丝打孔（6个）。



7. 在塑胶管道排污口处装上密封圈。

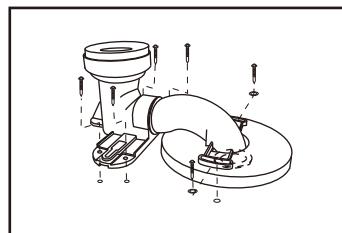

8. 用安装螺丝将塑胶管道固定在地面上。  
注意：紧固螺丝时。请不要用力过猛，以免损坏塑料件。

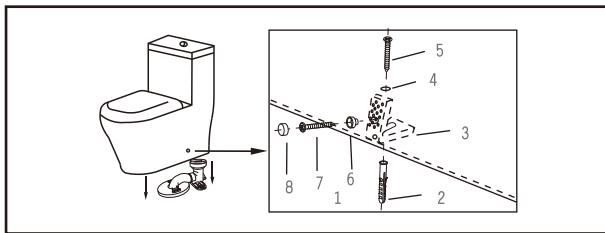

1混凝土地面  
2膨胀螺丝帽  
3L型塑料垫片  
4金属垫片  
5固定螺丝  
6固定螺丝套  
7马桶座的固定螺丝  
8螺丝装饰盖

9. 在地面上L形固定螺丝打孔处把膨胀螺丝帽2装紧进孔里面，放好L型塑料垫片3和金属垫片4，然后用固定螺丝5拧紧固定好3（安装孔适当调整位置）。将马桶抬高并将马桶和卫生间排污管中心定位线对齐后垂直落下，确保马桶排污口准确插入塑胶管道的橡胶接头内（安装前请确认橡胶接头是否完好地安装在塑胶管道的卡槽内）。把固定螺丝套6装进马桶底座固定孔内，拧紧固定螺丝7后，把螺丝装饰盖8装上。安装完毕后，检查马桶座是否牢固，如果不牢固，请检查各零件的安装是否正确。

10. 将角阀与进水管相连，然后再用软管或硬管将角阀与水箱进水阀相连（连接角阀前务必先将供水管中的泥沙冲干净），紧固角阀、软管、水箱进水阀螺丝，检查调试各连接件以及功能使用是否正常。

注：角阀与进水管由用户自行购买。

附：

#### 产品保证年限表

产品类别	龙头	陶瓷	感应	浴缸	五金挂件	水槽	配件
保用年限	5	3	1	1	1	1	1

#### 维修服务卡

产品型号			
出厂编号	购买日期		
售出单位	电 话		
省 市	经销商盖章		
<b>维修条例：</b>			
1、按照说明书及使用注意事项正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。			
2、保修期内因故障要求维修时，请与公司客户服务中心或销售商取得联系，修理时请出示维修服务卡。			
3、虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。 —因使用时不注意或过失发生的故障及由非授权维修服务者拆修造成损坏的； —移动安装位置发生的故障或损坏； —因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障及损坏； —因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏； —用于一般家庭以外的用途，发生的故障或损坏； —不能提供此维修卡的情况： —此维修卡上没有填写售出单位、安装日期，无经销商盖章等内容或擅自修改内容时。			
4、此维修卡仅在中国国内有效。 5、此维修卡不再颁布，请妥善保管。 6、未按条款操作，因施工、安装和使用不当造成的产品损坏及财产损失、人身伤害，不在公司免费更换及赔偿之内。			

第一联：由客户保存

#### 维修记录

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名

剪裁线

#### 维修服务卡

产品型号			
出厂编号			
顾客姓名			
联系电话			
详细住址			
售出单位			
联系电话			
购买日期			

第二联：寄回深圳市成洁厨卫有限公司